

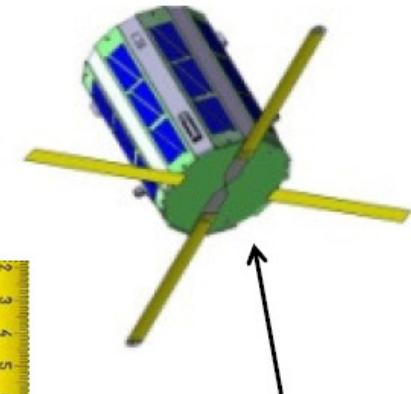


O Picosat UbatubaSat – Instruções de Montagem

1. Veja como o modelo montado completo fica




2. Recorte estas abas para colar na lateral do picosat. Preste atenção nos dois tamanhos de abas

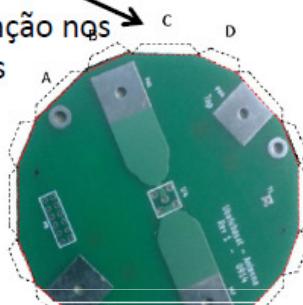

3. Recorte o painel solar.


4. Se quiser destacar painéis solares, use uma régua e tesoura para fazer uma dobradura antes de colar painéis no topo e fundo do picosat.

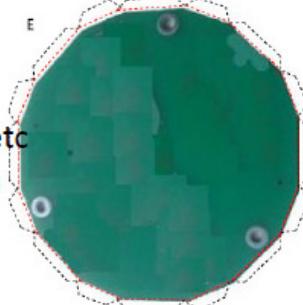



4. No topo, cole em sequência, A, B, C, D, etc e o correspondente na lateral de cima

5. No fundo, cole em sequência, E, F, G, H, etc e o correspondente na lateral de baixo

Lateral de cima

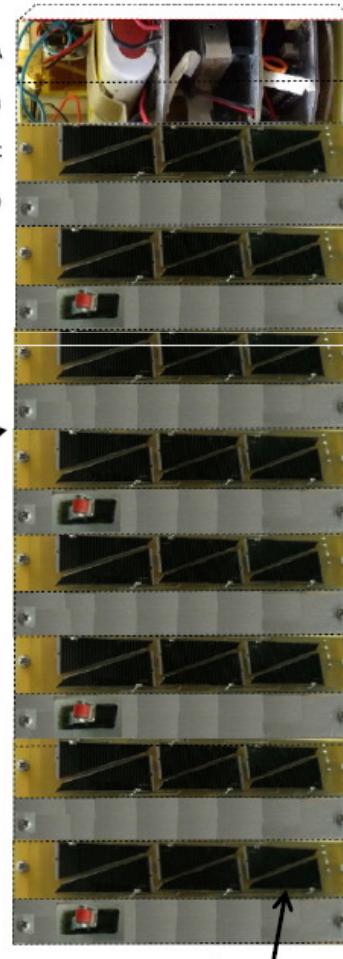



Lateral de baixo

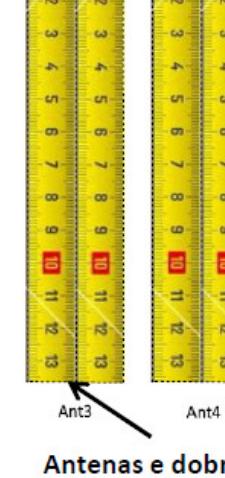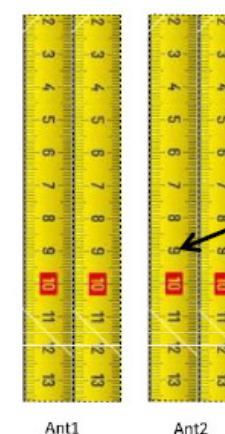

6. Recorte as antenas e dobre -as, colando para fixa cada metade, vide acima no modelo

7. Cole as 4 antenas no Topo do picosat, vide acima no modelo

8. Divirta-se, esse é o seu picosat!!!

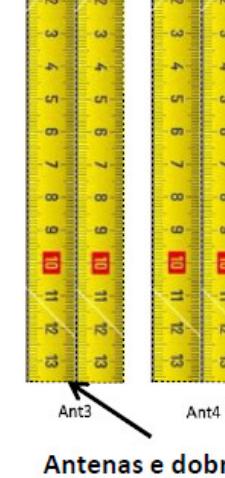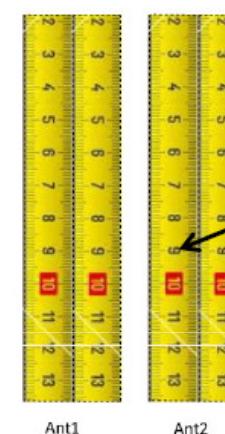

Antenas e dobradura

Modelo do UbatubaSat

